

## IMPERLASA – APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO

### GUIA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE MATERIAL IMPERLASA

Una vez definida la cuantificación en M2 de la superficie a tratar, determinar el porcentaje del total, que requerirá de refuerzo:

**Ejemplo:** Losa Rígida.

Superficie total a tratar: **1,000.00 M2**

Porcentaje de Refuerzo: **16% que equivale a 160.00 M2**

#### CALCULO DE INSUMOS:

##### SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO 4 A 1

Un galon mezclado con 4 galones de agua forma 1 cubeta.  
Cada cubeta de preparado rinde 100.00 M2 como primario.  
Para cubrir 1,000.00 M2 necesito 10 galones = **2 Cubetas**

##### MORTERO ACRILICO

Cada cubeta rinde 20 M2 para adherir el refuerzo.  
Para reforzar 160 M2 necesito = **8 cubetas**

##### MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER

Cada rollo rinde 100 M2 incluyendo 10% de traslapes.  
Para reforzar 160 M2 necesito = **160 MI o 1.6 Rollos**

##### REFLEJANTE ELASTOMERICO ACRILICO

Cada cubeta rinde 40 M2 para dar acabado.  
Para cubrir 1,000 M2 necesito = **25 cubetas**


#### OBSERVACIONES

- Los Rendimientos de los materiales indicados en cada Opción varían en función de la superficie y la forma de aplicación.
- Este cálculo es muy aproximado y le permite conocer tanto el costo de la aplicación, como verificar si el procedimiento que le están aplicando es el adecuado.
- Consulte las instrucciones contenidas en las etiquetas de los productos y consulte las Guías de Aplicación.



#### SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO

Se aplica una mano en toda la superficie a tratar. Un galon de Concentrado se vacía en una cubeta y se rellena con agua. 4 A 1. Esa cubeta preparada rinde 100 m2

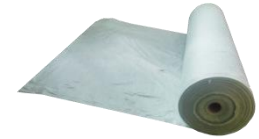

#### MORTERO ACRILICO ST

Se aplica exclusivamente en las zonas de refuerzo.

Una cubeta rinde 20 M2 para adherir la Membrana de Refuerzo.

#### MEMBRANA POLIÉSTER

Se coloca simultáneamente al mortero, exclusivamente en las zonas de refuerzo.  
Rollo de 100 ML X 1.10 Mts de Ancho.



#### REFLEJANTE ACRILICO

Se aplica en toda la superficie a tratar.  
Una cubeta rinde 40 M2 a 2 Manos

Rendimientos variables aproximados.

## REFUERZO PARCIAL – REFLEJANTE TOTAL



¡Dulces y Tranquilos Sueños con IMPERLASA!

Informes 5541-8424 y 5541-6587.

[www.grupoimperlasa.com](http://www.grupoimperlasa.com)

[www.imperlasa-guiasdeaplicacion.com](http://www.imperlasa-guiasdeaplicacion.com)